


eFloat Quattro

Table Base Assembly Instructions

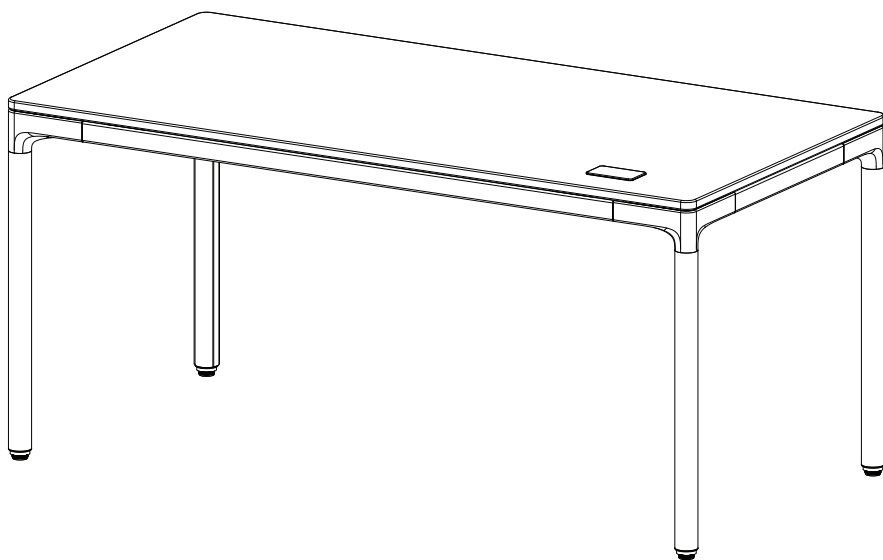

Important Safety Instructions

WHEN USING AN ELECTRICAL FURNISHING, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS TABLE BASE.

ELECTRICAL RATING: 120V, 60Hz, 600W Max

DANGER: To reduce the risk of electric shock: Always unplug this table from the electrical outlet before cleaning, moving, or servicing the table

WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Unplug from outlet before putting on or taking off parts.
2. Close supervision is necessary when this furnishing is used by, or near children.
3. Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this table if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. Contact customer service.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never operate the table with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
7. Never drop or insert any object into any opening.
8. For Indoor Use Only. Do not use outdoors.
9. Do not operate where aerosol or spray products are being used or where oxygen is being administered.
10. The table is not complete until attached to a work surface. Only mount approved work surfaces in accordance with instructions. Failure to follow instructions may cause instability, collapse, or failure of electrical components.
11. Never permit children to use this table without adult supervision.
12. Review the assembly instructions to confirm correct assembly and that the appropriate critical components and accessories are being used with the furnishing.
13. Risk of fire and shock, Only use the power cord that was provided.
14. The table top must have a flame rating of 200 or less and smoke rating of 450 or less. Any other material should be evaluated with the table frame to determine its acceptability.
15. Save these instructions


DO NOT OVERLOAD DESK: To prevent the table from tipping or collapsing, make sure the desk is not overloaded by the weight of the worksurface and items on table. Evenly distribute load; excess loads near edges can reduce stability and lead to tip over. Do not exceed 220lbs (100kg) maximum load on the table base, including the weight of the worksurface and anything on the worksurface.

1. Service Environment: 32-104°F (0-40°C)
2. Unplug from power before cleaning, wipe the dust on surface with damp cloth when cleaning. Do not let liquid enter into the internal parts.
3. The product contains electronic components, metals, plastics, wires etc., so dispose of it in accordance with your country's environmental legislation.
4. Be familiar with all functions and program settings of the product before first use.
5. Do not use corrosive or abrasive materials to clean the table.
6. Warning: this packaging contains plastic bags. To avoid danger of suffocation, keep plastic bags away from babies and children.
7. Keep the original box for servicing or returns.

IF USING A NON-HUMANSCALE WORKSURFACE:

1. The table top must have a flame rating of 200 or less and smoke rating of 450 or less. Any other material should be evaluated with the table frame to determine its acceptability
2. Worksurfaces must be rectangular and at least 0.75" (20mm) thick,
3. Worksurface shall not extend beyond the table frame.
4. Use included screws to attach the worksurface
5. Do not exceed 220lbs (100kg) maximum load on the table base, including the weight of the worksurface and anything on the worksurface.

GROUNDING INSTRUCTIONS: This product is for use on a nominal 120-volt circuit and has a grounding plug that looks like the plug illustrated below. Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this product.



Do not modify the plug provided with the product- if it will not fit in the outlets, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Waste Disposal




②



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.


Parts Included

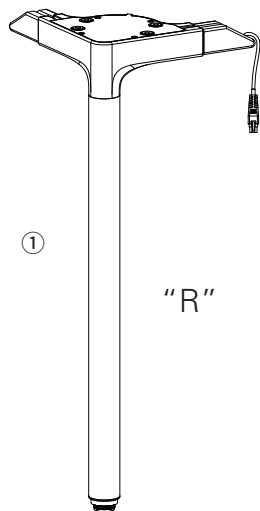

①

"R"

2x Height Adjustable
R Table Legs

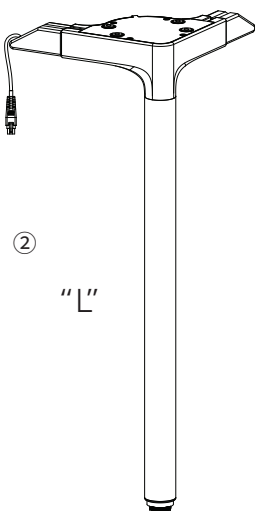

②

"L"

2x Height Adjustable
L Table Legs



③

1x Vertical Cable Clip




④

2x Short Beams




⑤

2x Long Beams




⑥

1x Control Box

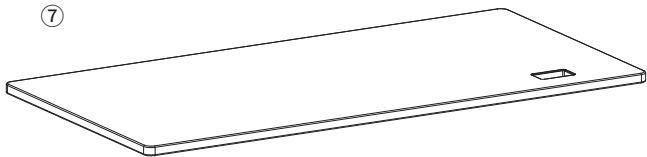

⑦

1x Humanscale Worksurface
(CONFIGURATION-SPECIFIC, PACKAGED SEPARATELY)

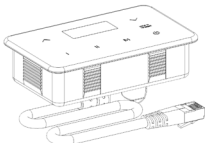

⑧

1x Hand Switch



⑨

1x Allen Key



⑩

32x Button Head Hex Drive Screws




⑪

4x Extension Cords




⑫

8x 16mm Screws



⑬

18x 20mm Screws




⑭

6x Cable Clips


Assembly Instructions

Frame Assembly

- 1 Using a leg marked (L), connect one extension cord, to the leg power cable. Thread the cable through the inner channel on one long cross beam.
- 2 Slide the long crossbeam over the mounting post, being careful to first feed the cable connection through beam channel.
- 3 Feed the cable through the center punchout on the inside of the long cross beam.

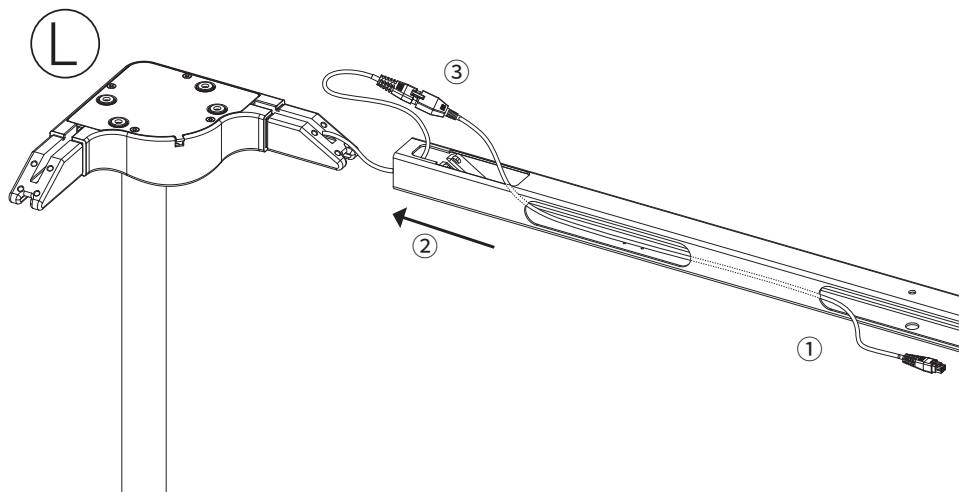


- 4 Loosely install the 4 connecting screws with provided hex key. Do not tighten.

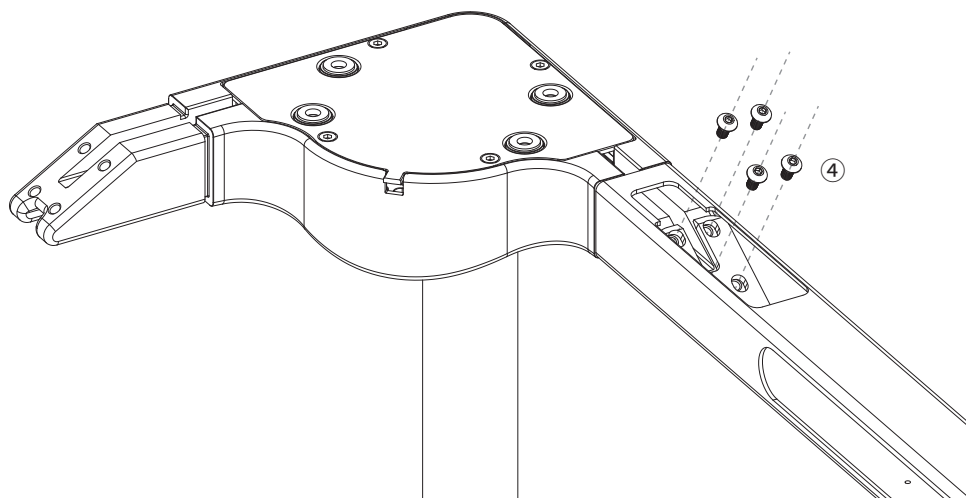


Frame Assembly

- 5 Repeat steps 1-4 on the other side of the crossbeam using a leg marked (R)

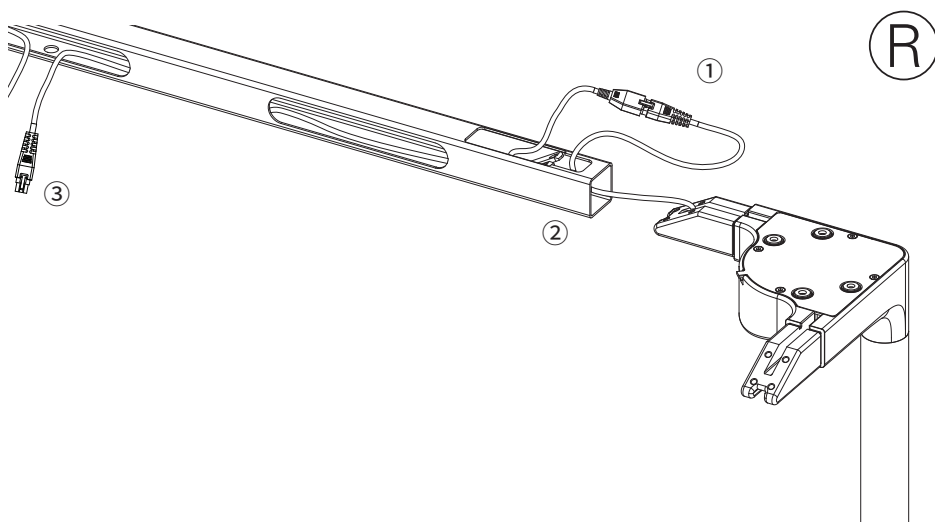


- 6 Repeat steps 1-5 using the remaining two legs and long crossbeam

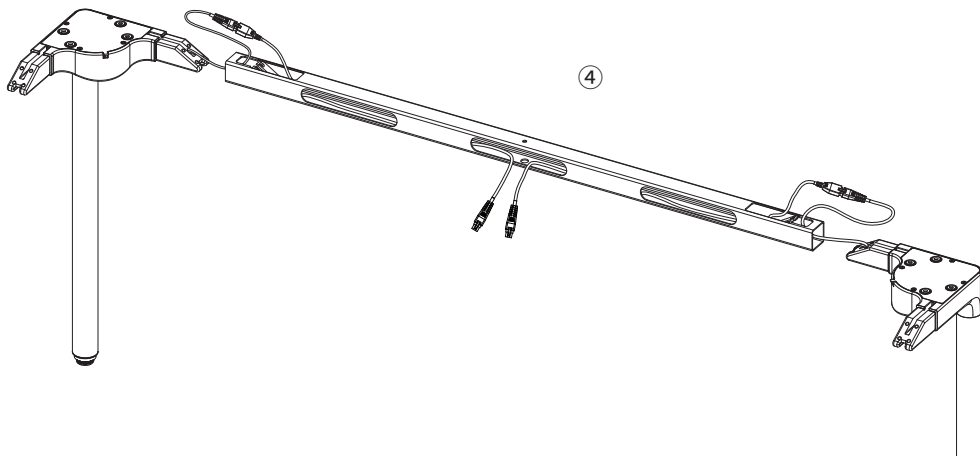


NOTE: Frame proportions may vary based on size and model purchased.

Joining the Frame Assembly

- 7 Assemble the two short crossbeams to one of the leg assemblies

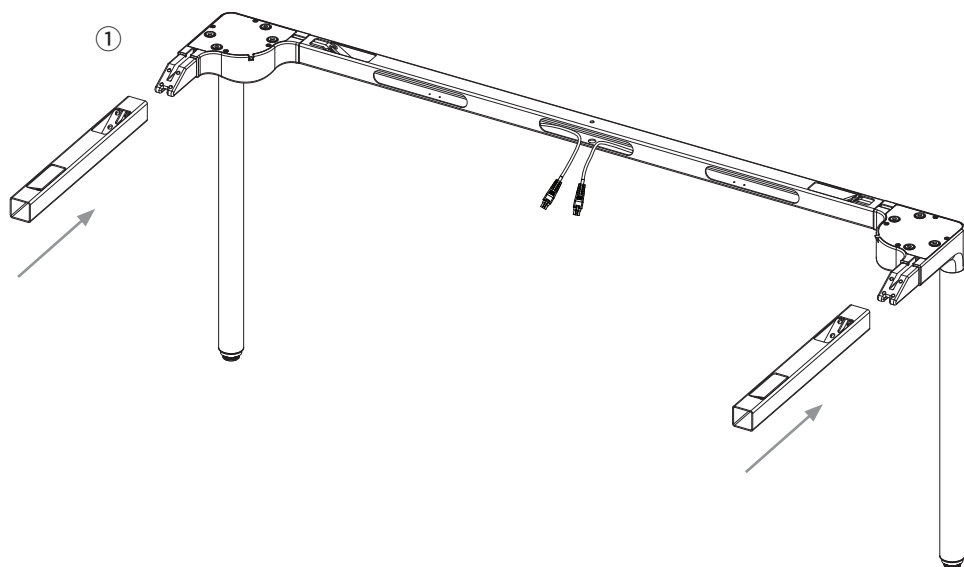


- 8 With a second person, attach the second leg assembly to the first via the short crossbeams and fully tighten all 32 screws

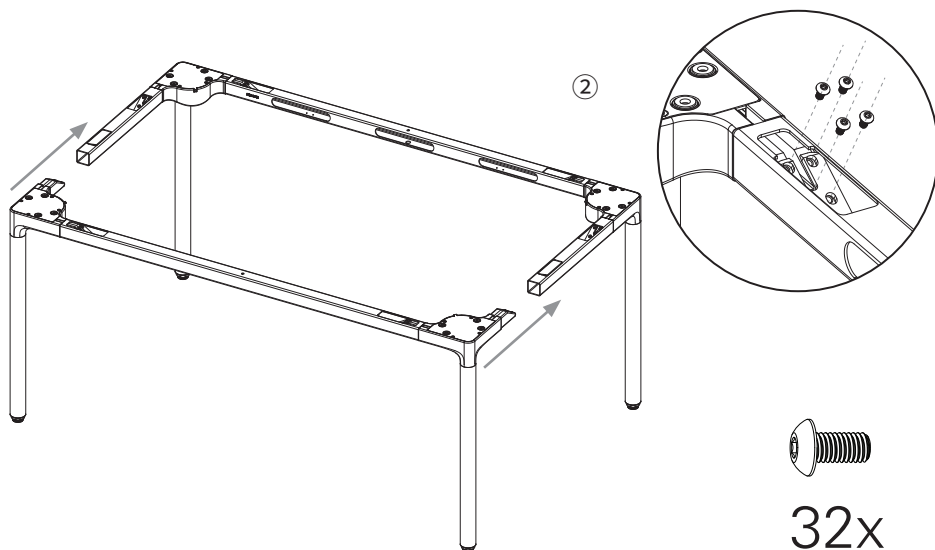


Prepare the Worksurface

- 9 With a second person, place the worksurface upside down on the ground using the box to protect the surface.

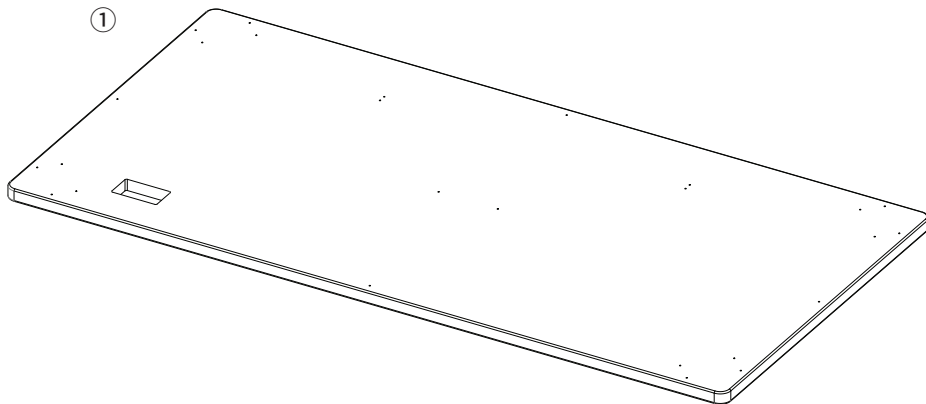


- 10 With a second person, carefully lower leg assembly over worksurface. Align corners of frame.

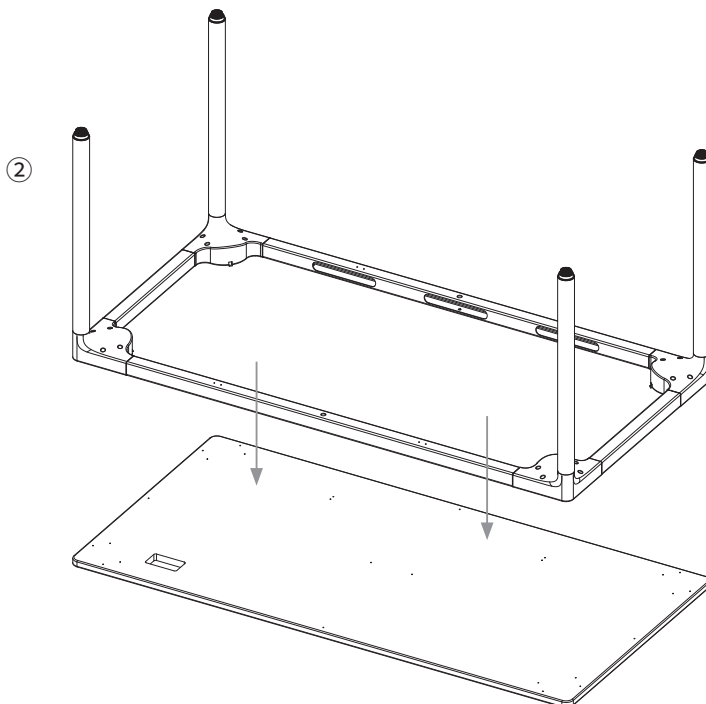


- 11 Screw the table frame to the worksurface in all four corners, using the provided silver 20mm screws. Using the black 16mm screws, secure the long beams to the worksurface.

IF USING A NON-HUMANSCALE WORKSURFACE:

1. Holes need to be pre-drilled to accept screws.
2. If worksurface is larger than the frame it must be placed so the overhang is equal on all sides.

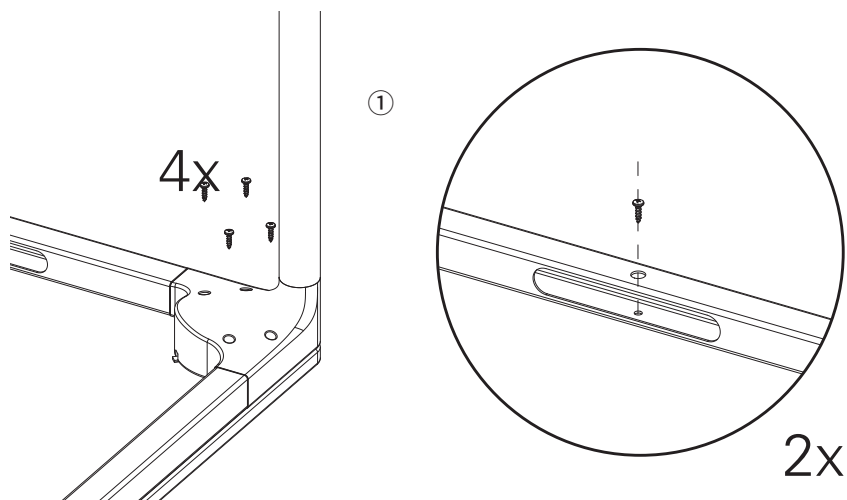


CAUTION: If using a power drill, take care to avoid over tightening as it could damage the screws or worksurface.

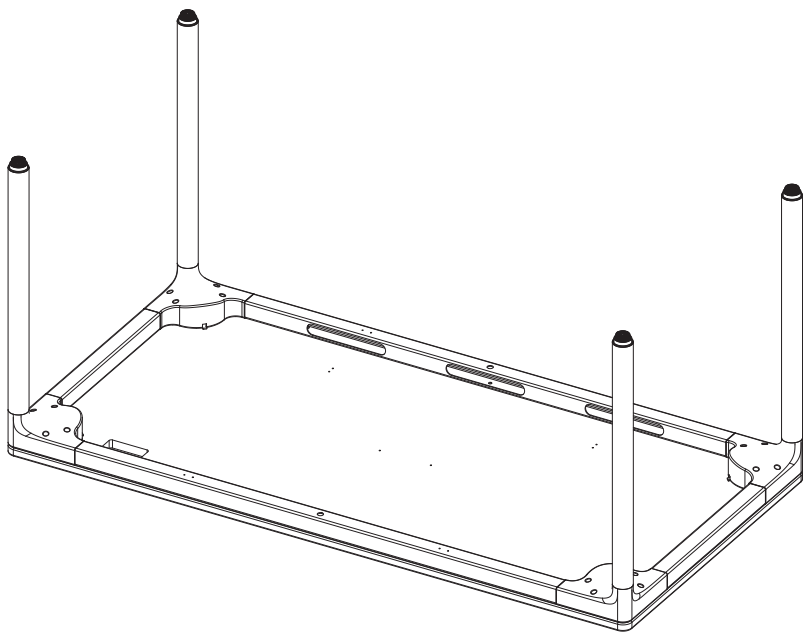


Control Box Mounting

- 12 Mount control box to bottom of worksurface using 2 silver 20mm screws. Control box side with 'DC' and 'HS' should face towards the desired leg for routing power cord.

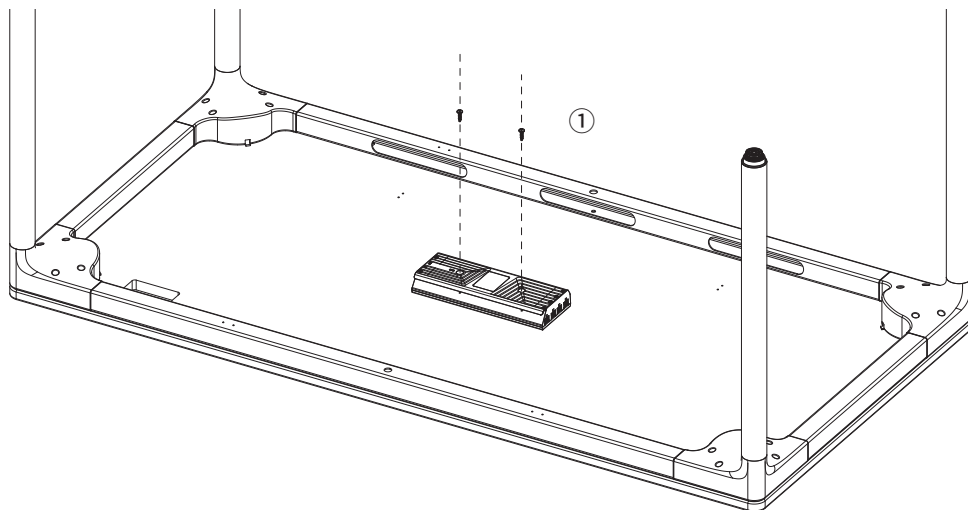


- 13 Connect all leg cables to control box, ports M 1 - 4. The ports of these cable connections are universal, order does not matter. Route the cables as desired and install cable clips using the black 16mm screws. Secure the cables using the cable clips.

NOTE: At least one cable clip should be reserved for the hand switch (step 16)

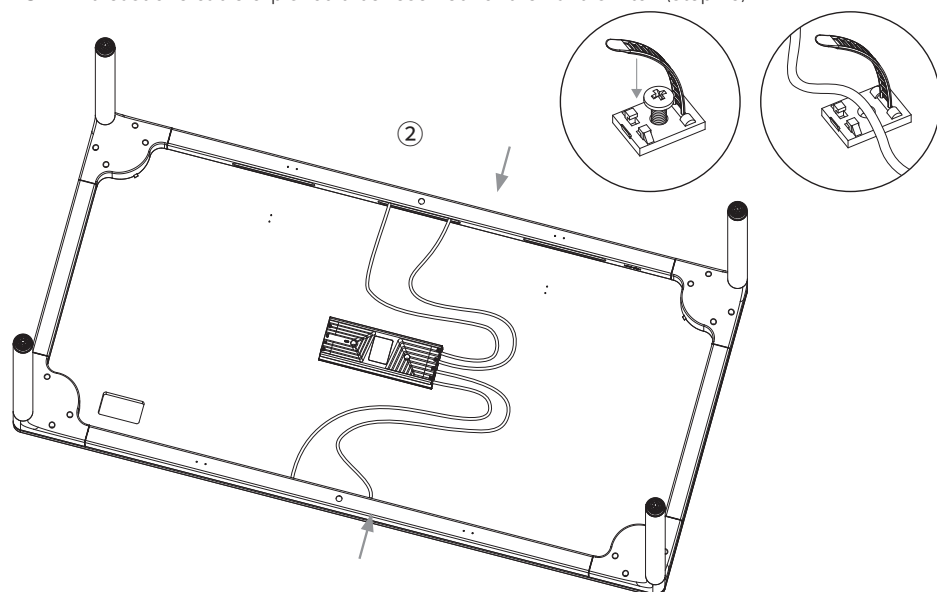


Installing Hand Switch


- 14 With a second person, carefully flip table right-side-up

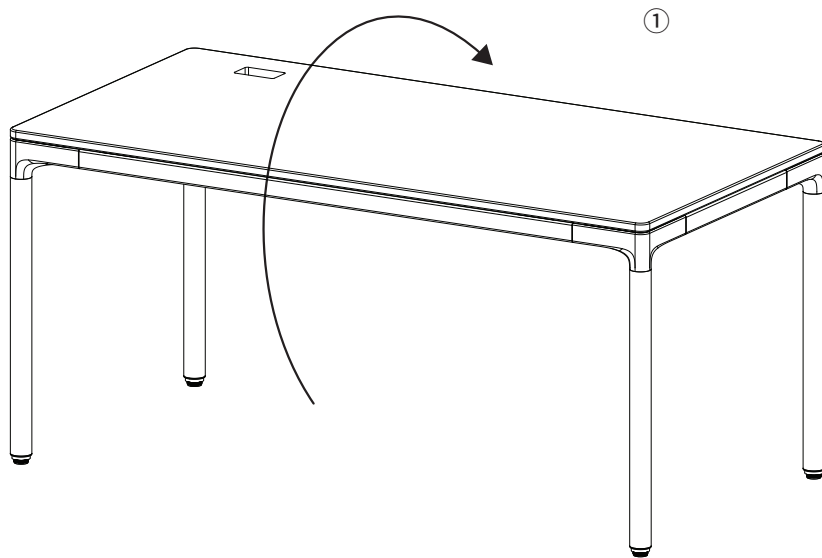



- 15 Orient the hand switch to face the front of the table or the side of the table (depending on your product's configuration) and press into the worksurface.

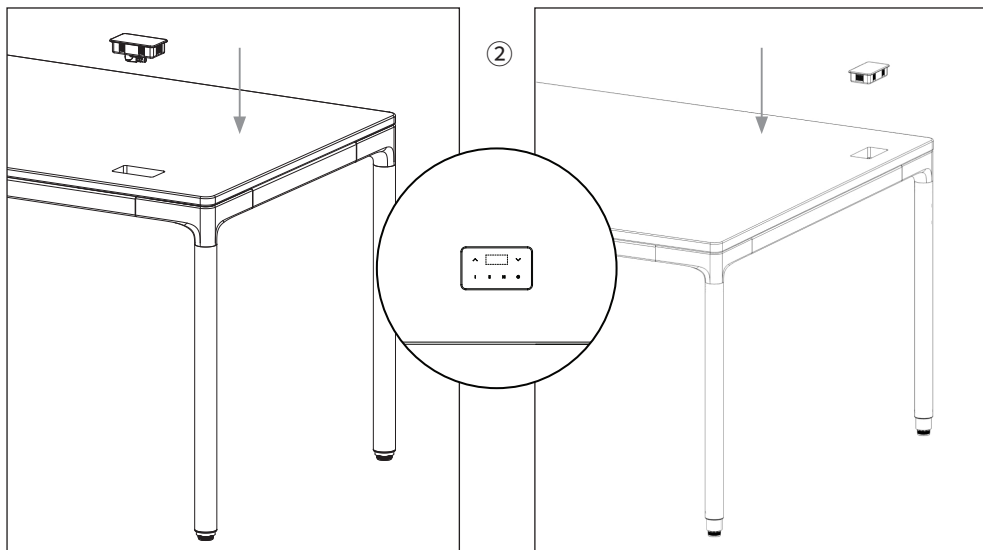

- 16 Connect the hand switch to the control box port labeled HS and use the remaining cable clip to secure the cable.

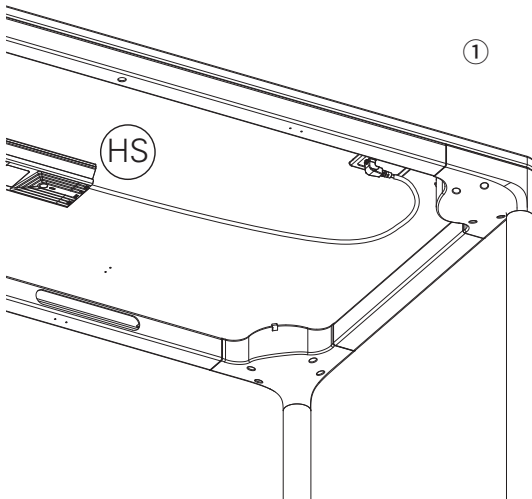


- 17 Connect power cord to control box and route cable down desired leg with cable guide.

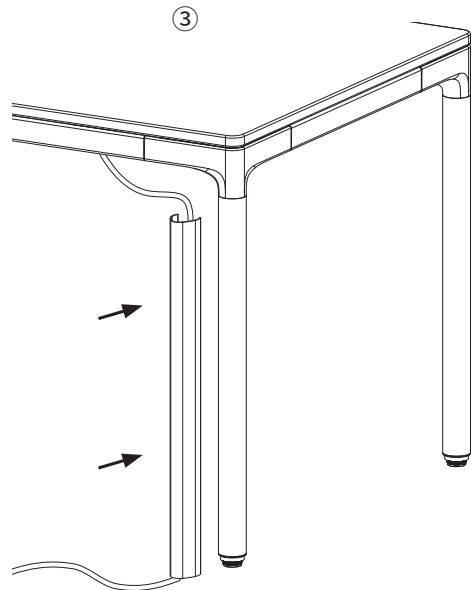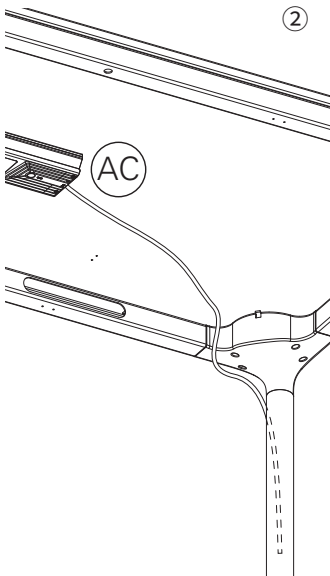

Completed Assembly


Ensure operation on a level surface.

The desk's default state is sleep mode. Touching the hand switch controls will activate them.

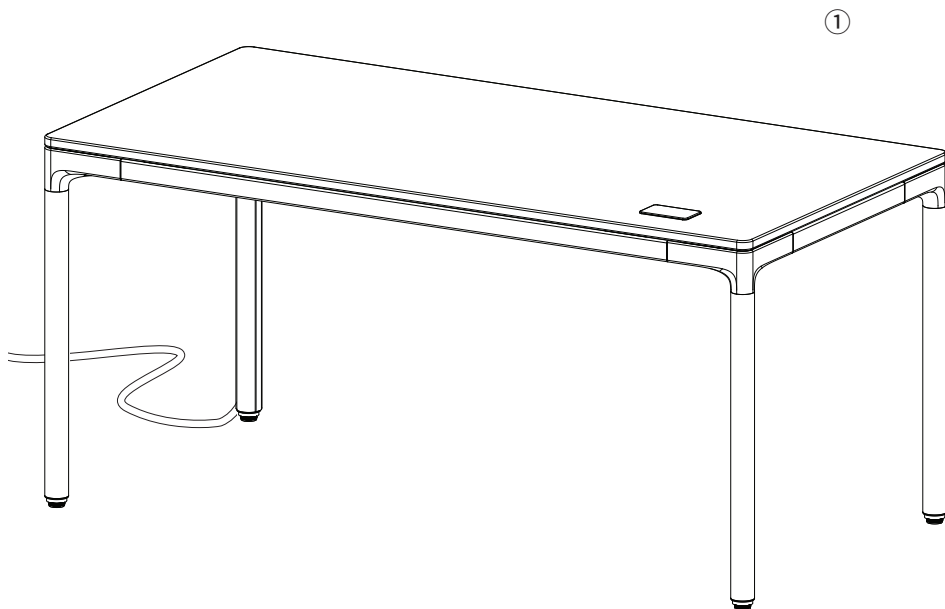

Hand Switch Controls

Please reference the diagram below to learn the controls of your efloat Quattro worksurface.

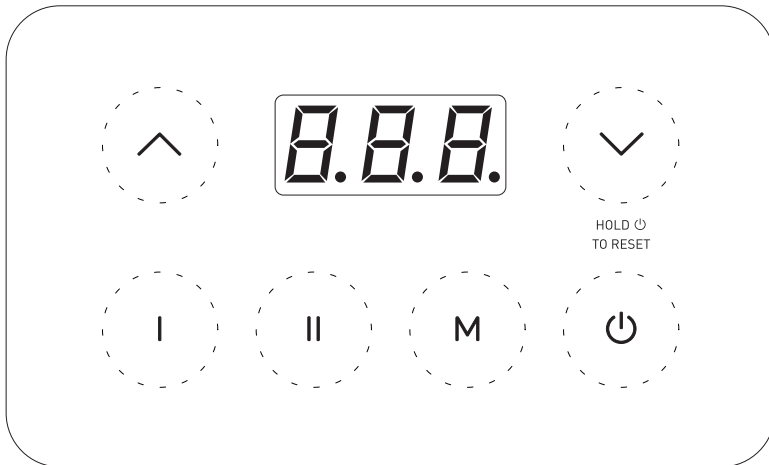

- ①  "Up Arrow" - Hold to raise worksurface
- ②  "Down Arrow" - Hold to lower worksurface
- ③  "I" - Hold to move to preset height 1
- ④  "II" - Hold to move to preset height 2
- ⑤  "M" - Tap "M," then tap "I" or "II" to set current height
- ⑥  "Power" - Tap to turn display on/off
- ⑦  Display Screen - Displays current height

ERROR Message:

If error message is displayed, follow instructions and hold "power" for 2 seconds.

Initial Setup/Reset

Each motor and switch component should be connected according to the instructions above, and checked for correctness before energizing.

Reset:

Long press the “Down Arrow” Key until the desk reaches its lowest position. Release the key and press the “Down Arrow” Key again for 5 seconds. The display shows “*RSF*” indicating the unit has entered reset state. To exit, press and hold the “power” key until the height is shown on the display again.

Low power wake function:

If the display appears black, press any key to wake the controller and begin operation.

Up/Down:

The height of the desk can be adjusted up or down by pressing the “Up Arrow” Key or the “Down Arrow” Key, the current height will be shown on the display.

Setting Presets:

The controller can store two preset settings, represented by the “I” and “II” Keys.

- 1) Set desk to desired preset height.
- 2) Press the “M” key, the display shows “S-” at this time, press the “I” Key or the “II” Key to record the current height and save it in its respective slot.

Holding the “I” or “II” Key, will adjust the desk’s height to the user defined presets.

Changing Units of Measurement:

- 1) Follow reset steps to enter “*RSF*” state and long press the “II” Key for 5 seconds
- 2) The display shows “10.3” which indicates the table is in metric units. Press the “Up Arrow” to “10.4” which indicates the table is in Imperial units.
- 3) Hold the power key to exit “*RSF*” state and commit your selection. The units of measurement will now be displayed in Metric or Imperial, based on choice.

Adjusting Anti Collision Sensor Level Adjustment:

- 1) Follow reset steps to enter “*RSF*” state and long press the “UP Arrow” Key for 5 seconds.
- 2) The display shows “10.5” indicating a sensitivity level of 1. Using the “Up Arrow” Key, increasing to “10.6” indicates a sensitivity of 2. “10.7” indicates a sensitivity level of 3. Sensitivity moves on a scale from high to low, with 1 being the most sensitive and 3 the least.
- 3) Hold the power key to exit “*RSF*” state and commit your selection.

Setting Upper and Lower Limits:

Setting Lower Limit:

Adjust table to desired lower limit height. Press and hold the “M” key on the controller.

The display shows “S-” release the “M” key, then press and hold the “Down Arrow” Key.

The display will flash once, release the “Down Arrow” Key; then press and hold the “M” Key for 2 seconds.

The display will read “00.0” indicating the current height has been set as the lower limit.

Setting Upper Limit:

1) Adjust table to desired upper limit height. Press and hold the “M” key on the controller.

2) The display shows “S-” release the “M” key, then press and hold the “Up Arrow” Key.

The display will flash once, release the “Up Arrow” Key; then press and hold the “M” Key for 2 seconds.

The display will read “99.9” indicating the current height has been set as the upper limit.

Locking Mode:

Long press the “M” key for 8 seconds. The display will briefly show “S-” followed by “LOC” which indicates the controller has been locked and the keys will not function.

To exit lock state, long press the “M” key for 8 seconds. The controller will resume full functionality.

Technical Data

Model #	JCB35NH4A
Input	100-240V AC
Rated Power	600W
Duty Cycle	10%, Max 2min On / 18min OFF
Rated Load	100kg (220 lb)

Troubleshooting

If the worksurface fails to operate, ensure all wire connections are secured.

Error	Solution
"E01" displayed	M1 column overload protection, abnormal stop of the mechanism (M1 electrical current is too high)
"E02" displayed	M2 column overload protection, abnormal stop of the mechanism (M1 electrical current is too high)
"E03" displayed	M3 column overload protection, abnormal stop of the mechanism (M1 electrical current is too high)
"E04" displayed	M4 column overload protection, abnormal stop of the mechanism (M1 electrical current is too high)
"E07" displayed	Abnormal M3 signal feedback, abnormal stop of the mechanism (M1 column wiring is not secure/hardware damage occurs inside the controller)
"E08" displayed	Abnormal M1 signal feedback, abnormal stop of the mechanism (M1 column wiring is not secure/hardware damage occurs inside the controller)
"E09" displayed	Abnormal M2 signal feedback, abnormal stop of the mechanism (M1 column wiring is not secure/hardware damage occurs inside the controller)
"E10" displayed	Abnormal M4 signal feedback, abnormal stop of the mechanism (M1 column wiring is not secure/hardware damage occurs inside the controller)
"E12" displayed	Low voltage protection when the controller is in operating condition
"E13" displayed	Communication between controllers A and B is interrupted / the height between any two columns exceeds the set value without synchronization
"H01" displayed	Overheating protection / work system protection
Black Screen	The hand controller is not connected to the system / the controller is dormant (normal) / the digital tube is damaged
Table moves at a slow rate	Reset table. Then check if overloaded, max loading: 220lbs;
The desk is moving downwards without any operation	
Automatically Self- Reset	
Goes down but not up or goes up but not down	Reset Table
The upper and downward height is not enough	
The desk could not lifted	

NOTE: After an error has occurred, even if the desk has been powered off and then on, the controller must be reset. Long press the power button for 5 seconds.

Consignes de sécurité importantes

LORS DE L'UTILISATION D'UN DISPOSITIF ÉLECTRIQUE, DES PRÉCAUTIONS DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE PRISES, NOTAMMENT : LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER CETTE BASE DE TABLE.

CAPACITÉ ÉLECTRIQUE : 120 V, 60 Hz, 600 W Max.

DANGER : Pour réduire le risque d'électrocution : Débrancher toujours cette table de la prise électrique avant de la nettoyer, de la déplacer ou de l'entretenir

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures :

1. Débrancher la prise de courant avant de mettre ou de retirer les pièces.
2. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, ou à proximité d'enfants.
3. Utiliser cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel qu'il est décrit dans ces instructions. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. Ne jamais faire fonctionner cette table si son cordon ou sa fiche est endommagé, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle est tombée ou a été endommagée, ou si elle est tombée dans l'eau. Contacter le service à la clientèle.
5. Tenir le cordon à l'écart des surfaces chauffantes.
6. Ne jamais faire fonctionner la table lorsque ses ouvertures d'air sont bloquées. Veiller à ce que les ouvertures d'aération soient exemptes de peluches, de cheveux et d'autres éléments similaires.
7. Ne jamais laisser tomber ou insérer un objet dans une ouverture.
8. Pour usage intérieur uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Ne pas opérer là où des produits en aérosol sont utilisés ou là où de l'oxygène est administré.
10. La table n'est pas complète si elle n'est pas fixée à une surface de travail. Assembler seulement sur des surfaces de travail approuvées conformément aux directives. Le non-respect de suivre les directives peut entraîner une instabilité, un effondrement, ou une défaillance des composants électriques.
11. Ne jamais autoriser des enfants à utiliser cette table sans la supervision d'un adulte.
12. Examiner les instructions d'assemblage pour vous assurer d'un assemblage adéquat et confirmer que les composants essentiels et les accessoires appropriés sont utilisés avec le produit.
13. Risque d'incendie et d'électrocution Utiliser uniquement le cordon d'alimentation fourni.
14. Le plateau de table doit avoir un indice de flamme de 200 ou moins et un indice de fumée de 450 ou moins.

Tout autre matériau doit être évalué avec le cadre de table pour déterminer sa conformité.

15. Conserver ces directives.

NE PAS SURCHARGER LE BUREAU : Pour éviter que la table ne bascule ou ne s'effondre, assurez-vous que le bureau n'est pas surchargé par le poids de la surface de travail et des objets posés sur celle-ci. Répartir uniformément la charge; une charge excessive près des bords peut réduire la stabilité et entraîner un basculement. La charge ne doit pas excéder 100 kg (220 lb) maximum sur la base de la table, y compris le poids de la surface de travail et tout ce qui s'y trouve.

1. Environnement de service : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
2. Débrancher avant de nettoyer, essuyer la poussière sur la surface avec un chiffon humide. Ne pas laisser de liquide pénétrer dans les composants internes.
3. Le produit contient des composants électroniques, des métaux, des plastiques, des fils, etc. qui doivent être mis au rebut conformément à la législation en matière d'environnement de votre pays.
4. Vous familiariser avec toutes les fonctions et tous les réglages du programme du produit avant la première utilisation.
5. Ne pas utiliser de matériaux corrosifs ou abrasifs pour nettoyer la table.
6. Avertissement : cet emballage comprend des sacs en plastique. Pour éviter toute suffocation, conserver les sacs de plastique hors de la portée des bébés et des enfants.
7. Conserver la boîte originale pour le service ou le retour.

S'IL VOUS UTILISEZ UNE SURFACE DE TRAVAIL AUTRE QU'HUMANSKALE :

1. Le plateau de table doit avoir un indice de flamme de 200 ou moins et un indice de fumée de 450 ou moins. Tout autre matériau doit être évalué avec le cadre de table pour déterminer sa conformité.
2. Les surfaces de travail doivent être rectangulaires et avoir une épaisseur d'au moins 20 mm (0,75 po).
3. Les dimensions de la surface de travail ne doivent pas excéder celles du cadre.
4. Utiliser les vis qui sont incluses pour fixer la surface de travail.
5. La charge ne doit pas excéder 100 kg (220 lb) maximum sur la base de la table, y compris le poids de la surface de travail et tout ce qui s'y trouve.

DIRECTIVES DE MISE À LA TERRE : Ce produit doit être utilisé sur un circuit nominal de 120 volts et possède une fiche de terre qui ressemble à celle illustrée ci-dessous. Vous assurer que le produit est relié à une prise ayant la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec ce produit.

Ne pas modifier la fiche fournie avec le produit- elle ne fonctionnera pas dans les prises; demander à un électricien qualifié d'installer la bonne sortie électrique.

Voir page 3, ①

ÉLIMINATION DES DÉCHETS : Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets

ÉLIMINATION DES DÉCHETS : Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers. Pour éviter des dommages à l'environnement ou à la santé humaine provenant de l'élimination de déchets non contrôlée, veuillez le recycler pour promouvoir une réutilisation durable des ressources. Pour retourner votre appareil utilisé, veuillez le retourner les systèmes de retour et de collecte, ou contacter le détaillant qui vous a vendu le produit. Le détaillant peut disposer de ce produit pour un recyclage environnemental sécuritaire.

Voir page 3, ②

Pièces incluses

- ① 2x hauteur réglable
Pattes de table D
- ② 2x hauteur réglable
Pattes de table G
- ③ 1x Pince pour câble vertical
- ④ 2x tiges courtes
- ⑤ 2x tiges longues
- ⑥ 1x boîte de commande
- ⑦ 1x surface de travail Humanscale (SPÉCIFIQUE À LA CONFIGURATION-EMBALLÉE SÉPARÉMENT)
- ⑧ 1x interrupteur à main
- ⑨ 1x clé Allen
- ⑩ 32x vis à tête hexagonale
- ⑪ 4x rallonges
- ⑫ 8x vis 16 mm
- ⑬ 18x vis 20 mm
- ⑭ 6x pinces pour câble

Voir page 4

Instructions d'assemblage

Assemblage du cadre

- 1 En utilisant une patte (G), brancher une rallonge au câble d'alimentation de la patte. Passer le câble par le canal intérieur sur une tige transversale longue.
Voir page 5, ①
- 2 Glisser la tige transversale longue sur le poteau d'assemblage, faire attention de bien passer le câble dans le canal de la tige.
Voir page 5, ②
- 3 Passer le câble par le trou du centre à l'intérieur de la tige transversale longue.
Voir page 5, ③
- 4 Installer de manière lâche les 4 vis de connexion fournies avec le clé hexagonale. Ne pas serrer.
Voir page 5, ④

Assemblage du cadre

- 5 Répéter les étapes 1 à 4 de l'autre côté de la tige transversale à l'aide de la patte (D).
Voir page 6, ①-③
- 6 Répéter les étapes 1 à 5 en utilisant les deux autres pattes et la tige transversale longue.
Voir page 6, ④

NOTE : Les dimensions du cadre peuvent varier selon la taille et le modèle achetés.

Assemblage du cadre

- 7 Assembler les deux tiges courtes à l'un des assemblages de patte de la table.
Voir page 7, ①
- 8 À l'aide d'une autre personne, fixer l'assemblage de la deuxième patte à la première au moyen des tiges transversales courtes et sécuriser à l'aide des 32 vis.
Voir page 7, ②

Préparer la surface de travail.

- 9 À l'aide d'une autre personne, placer la surface de travail à l'envers au sol en vous servant de la boîte pour protéger la surface.
Voir page 8, ①
- 10 À l'aide d'une autre personne, baisser délicatement l'assemblage de la patte sur la surface de travail. Aligner les coins du cadre.
Voir page 8, ②
- 11 Visser le cadre de la table à la surface de travail dans les quatre coins au moyen des vis argentées de 20 mm fournies. Au moyen des vis noires de 16 mm, fixer les tiges longues à la surface de travail.
Voir page 9, ①

S'IL VOUS UTILISEZ UNE SURFACE DE TRAVAIL AUTRE QU'HUMANSCALE :

- 1. Les trous doivent être préperçés pour accepter les vis.
- 2. Si la surface de travail est plus large que le cadre, on doit la placer pour que le surplomb soit égal de tous les côtés.

MISE EN GARDE : Si vous utilisez une perceuse électrique, ne pas trop serrer, car cela pourrait endommager les vis ou la surface de travail.

Installation de la boîte de commande

- 12 Installer la boîte de commande au bas de la surface de travail à l'aide de 2 vis argentées de 20 mm. Le côté avec « DC » et « HS » doit être orienté vers la patte souhaitée pour acheminer le cordon d'alimentation.
Voir page 10, ①
- 13 Connecter tous les câbles de patte à la boîte de commande, ports M 1-4. Les ports de ces connexions de câbles sont universels, l'ordre importe peu. Acheminer les câbles comme désiré et installer les pinces pour câble à l'aide des vis noires de 16 mm. Fixer solidement les câbles au moyen des pinces à câble.

Voir page 10, ②

NOTE : Au moins une pince à câble doit être conservée pour l'interrupteur manuel (étape 16).

Installation de l'interrupteur manuel

- 14 À l'aide d'une autre personne, tourner délicatement la table sur ses pattes.

Voir page 11, ①

- 15 Orienter l'interrupteur vers l'avant de la table et l'enfoncer dans la surface de travail.

Voir page 11, ②

- 16 Relier l'interrupteur manuel au port de boîte de commande étiquetée HS et utiliser la pince restante pour bien fixer le câble.

Voir page 12, ①

- 17 Relier le cordon d'alimentation à la boîte de commande et acheminer le câble dans la patte désirée à l'aide du guide du câble.

Voir page 12, ②

Assemblage complété

Vous assurer de la placer sur une surface plane.
Le statut du bureau par défaut est le mode veille.
Toucher les commandes de l'interrupteur manuel les activera.

Voir page 13, ①

Commandes de l'interrupteur manuel

Veillez vous reporter au schéma ci-dessous pour apprendre les commandes de votre surface de travail efloat Quattro.

- ① « Flèche vers le haut » - Tenir pour lever la surface de travail
- ② « Flèche vers le bas » - Tenir pour baisser la surface de travail
- ③ « I » - Tenir pour déplacer à la préconfiguration Hauteur 1
- ④ « II » - Tenir pour déplacer à la préconfiguration Hauteur 2
- ⑤ « M » - Taper « M », puis taper « I » ou « II » pour régler à la hauteur actuelle
- ⑥ « Power » (alimentation) - Taper pour activer/désactiver l'affichage (on/off)
- ⑦ Écran d'affichage - Affiche la hauteur actuelle

Voir page 14

Message d'ERREUR :

Si un message d'erreur s'affiche, suivre les directives et appuyer sur le bouton « Power » (alimentation) et tenir pendant 2 secondes.

Configuration initiale/Réinitialisation

Chaque composant de moteur et d'interrupteur doit être branché selon les directives mentionnées ci-dessus. Leur exactitude doit être vérifiée avant de mettre sous tension.

Réinitialisation :

Appuyer longuement sur le bouton « Flèche vers le bas » jusqu'à ce que le bureau atteigne sa position la plus basse. Relâcher le bouton et appuyer sur « Flèche vers le bas » à nouveau pendant 5 secondes. L'écran affiche « **RSF** », indiquant que l'unité est maintenant dans l'état de réinitialisation. Pour quitter, appuyer et tenir le bouton « Power » (alimentation) jusqu'à ce que la hauteur soit affichée sur l'écran à nouveau.

Fonction Réveil d'alimentation faible :

Si l'écran devient noir, appuyer sur une touche pour activer la commande et commencer l'opération.

Haut/Bas :

La hauteur du bureau peut être réglée vers le haut ou le bas en appuyant sur « Flèche vers le haut » ou « Flèche vers le bas », la hauteur actuelle s'affichera sur l'écran.

Régler les préconfigurations :

Le contrôleur peut contenir deux réglages de préconfiguration, représentés par les boutons « I » et « II ».

- 1) Configurer le bureau à la hauteur préréglée désirée.

- 2) Appuyer sur le bouton « M », l'écran affiche « S » à ce moment-ci, appuyer sur « I » ou « II » pour enregistrer la hauteur actuelle et l'enregistrer dans sa fente respective.

Le fait de tenir le bouton « I » ou « II » réglera la hauteur du bureau aux préréglages définis par l'utilisateur.

Modifier les unités de mesure :

- 1) Suivre les étapes de réinitialisation pour entrer l'état « **RSF** » et appuyer longuement sur « II » pendant 5 secondes.

- 2) L'écran affiche « 10.3 » indiquant que la table est en unités de mesure métriques. Appuyer sur « Flèche vers le haut » jusqu'à « 10.4 » indiquant que la table est en unités de mesure impériales.

- 3) Tenir le bouton « Power » (alimentation) pour quitter l'état « **RSF** » et accepter votre sélection. Les unités de mesure seront maintenant affichées en Métrique ou en Impériale, selon le choix effectué.

Régler l'ajustement du niveau du capteur anticollision :

- 1) Suivre les étapes de réinitialisation pour entrer l'état « **RSF** » et appuyer longuement sur « Flèche vers le haut » pendant 5 secondes.

- 2) L'écran affiche « 10.5 », indiquant un niveau de sensibilité de 1. À l'aide de la « Flèche vers le haut », augmenter à « 10.6 », indiquant un niveau de sensibilité de 2. « 10.7 » indique un niveau de sensibilité de 3. La sensibilité se déplace sur une échelle de haut à bas, 1 étant le plus sensible et 3 le moins.

3) Tenir le bouton « Power » pour quitter l'état « R S F » et accepter votre sélection.

Régler les limites supérieures et limites inférieures :

Régler la limite inférieure :

Régler la table à la hauteur de limite inférieure désirée. Appuyer et tenir le bouton « M » sur le contrôleur.

L'écran affiche « S », relâcher le bouton « M », puis appuyer et tenir le bouton « Flèche vers le bas ».

L'écran clignotera une fois, relâcher le bouton « Flèche vers le bas »; puis appuyer et tenir le bouton « M » pendant 2 secondes.

L'écran affichera « 00.0 » indiquant que la hauteur actuelle a été réglée en tant que limite inférieure.

Régler la limite supérieure :

1) Régler la table à la hauteur de limite supérieure désirée. Appuyer et tenir le bouton « M » sur le contrôleur.

2) L'écran affiche « S », relâcher le bouton « M », puis appuyer et tenir le bouton « Flèche vers le haut ».

L'écran clignotera une fois, relâcher le bouton « Flèche vers le haut »; puis appuyer et tenir le bouton « M » pendant 2 secondes.

L'écran affichera « 99.9 » indiquant que la hauteur actuelle a été réglée en tant que limite supérieure.

Mode de verrouillage :

Appuyer longuement sur le bouton « M » pendant 8 secondes. L'écran affiche brièvement « S », suivi par « LOC » indiquant que le contrôleur a été verrouillé et que les boutons ne fonctionneront pas.

Pour quitter l'état de verrouillage, appuyer longtemps sur le bouton « M » pendant 8 secondes. Le contrôleur reviendra à son entière fonction.

Données techniques

Numéro de modèle : JCB35NH4A

Entrée : 100-240 VCA

Puissance nominale : 600 W

Cycle opératoire : 10 %, Max. 2 min ON (Activer) / 18 min OFF (Désactiver)

Charge nominale : 100 kg (220 lb)

Dépannage

Si la surface de travail est en panne, examiner toutes les connexions de câble.

Liste code d'erreur :

« E01 » **affiché** : Colonne M1 protection de surcharge, arrêt anormal du mécanisme (M1 courant électrique est trop élevé)

« E02 » **affiché** : Colonne M2 protection de surcharge, arrêt anormal du mécanisme (M1 courant électrique est trop élevé)

« E03 » **affiché** : Colonne M3 protection de surcharge, arrêt anormal du mécanisme (M1 courant électrique est trop élevé)

« E04 » **affiché** : Colonne M4 protection de surcharge, arrêt anormal du mécanisme (M1 courant électrique est trop élevé)

« E07 » **affiché** : Signal M3 anormal, arrêt anormal du mécanisme (colonne M1 filage n'est pas bien fixé/dommage aux accessoires à l'intérieur du contrôleur)

« E08 » **affiché** : Signal M1 anormal, arrêt anormal du mécanisme (colonne M1 filage n'est pas bien fixé/dommage aux accessoires à l'intérieur du contrôleur)

« E09 » **affiché** : Signal M2 anormal, arrêt anormal du mécanisme (colonne M1 filage n'est pas bien fixé/dommage aux accessoires à l'intérieur du contrôleur)

« E10 » **affiché** : Signal M4 anormal, arrêt anormal du mécanisme (colonne M1 filage n'est pas bien fixé/dommage aux accessoires à l'intérieur du contrôleur)

« E12 » **affiché** : Protection contre la basse tension lorsque le contrôleur est opératoire.

« E13 » **affiché** : Communication entre les contrôleurs A et B est interrompue / la hauteur entre deux colonnes dépasse la valeur établie sans synchronisation

« H01 » **affiché** : Protection de surchauffe / protection du système de travail

Écran noir : Le contrôleur manuel n'est pas relié au système / le contrôleur est inactif (normal) / le tube numérique est endommagé

La table se déplace lentement : Réinitialiser la table. Puis vérifier s'il y a surchauffe, charge maximale 100 kg (220 lb);

Le bureau se déplace vers le bas sans aucune opération : Réinitialiser la table. Puis vérifier s'il y a surchauffe, charge maximale 100 kg (220 lb);

Réinitialiser la table automatiquement : Réinitialiser la table. Puis vérifier s'il y a surchauffe, charge maximale 100 kg (220 lb);

La table baisse, mais ne peut pas monter ou monte, mais ne peut pas baisser : Réinitialiser la table

La hauteur du haut et du bas n'est pas suffisante : Réinitialiser la table

Le bureau ne s'est pas levé : Réinitialiser la table

NOTE : Après la survenue d'une erreur, même si le bureau a été désactivé et réactivé, le contrôleur doit être réinitialisé. Appuyer longuement sur le bouton « Power » (alimentation) pendant 5 secondes.

Humanscale®

1114 6th Ave, 15th Floor
New York, NY 10036
humanscale.com

For our terms and conditions please go to
<https://www.humanscale.com/about/legal-information/terms-conditions.cfm>

© 2024 Humanscale Corporation. The text and artwork are copyrighted materials. All rights reserved. The Humanscale mark and logo are trademarks of Humanscale Corporation and are registered in the United States and certain other countries.